Dôme IP HD 2 MP avec IR

521 107

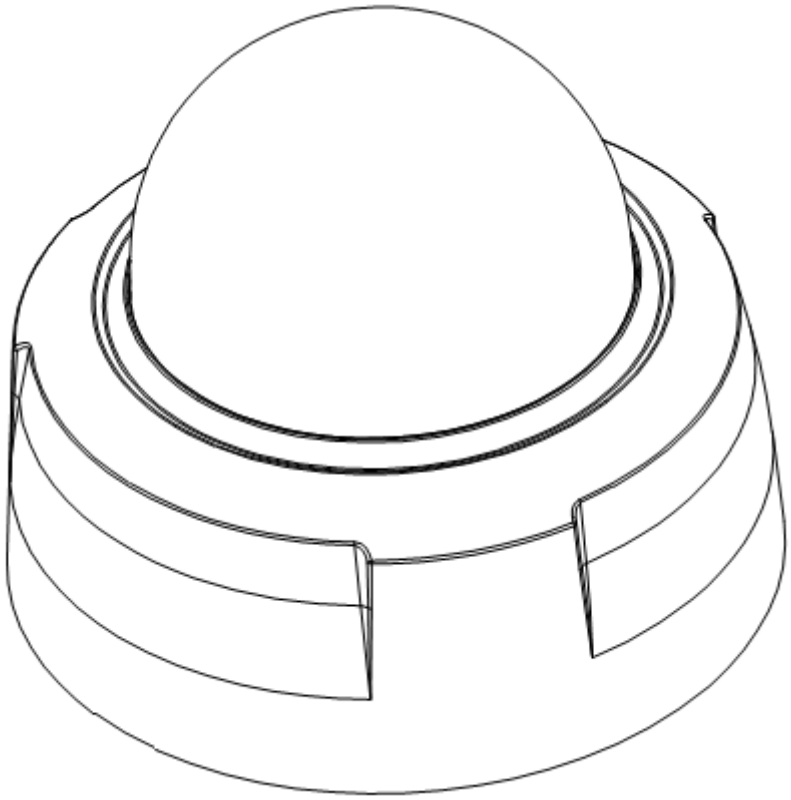

MANUEL D'UTILISATION

⚠ **Consignes de sécurité**

FR

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.
Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.
Tous les produits Ura doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Ura.
Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Ura.

LE06588AA

Sommaire

1 Présentation générale 3
1.1 Accessoires 3
1.2 Spécifications 4
1.3 Configuration réseau par défaut 5
2 Structure 6
2.1 Dimensions 6
2.2 Système 7
3 Installation 8
3.1 Installation de l'appareil 8
3.2 Installation de la carte SD 10
4 Connexion à l'appareil et ouverture de l'application Web 11
4.1 Options de configuration d'IE : outils de configuration et IE 11
4.1.1 Se connecter avec l'outil de recherche (Config Tool) 12
4.1.2 Se connecter avec Internet Explorer 12
4.2 Se connecter avec Mozilla Firefox ou Google Chrome 12
5 Outil de configuration rapide (Config Tool) 13
5.1 Présentation 13
5.2 Recherche/Connexion 13
5.2.1 Se connecter à l'interface Web de l'appareil 13
5.2.2 Modifier les paramètres réseau 14
6 Réinitialisation de la caméra 16
7 Application Smartphones & Tablettes 17
7.1 Apple (iOS) 17
7.2 Android 17

1 Présentation générale

1.1 Accessoires

Nom de l'accessoire	Quantité
Caméra IP	1
Sac pour accessoires (vis et schéma de montage)	1
Guide de démarrage rapide	1
CD	1

1.2 Spécifications

Paramètres		Caméra IP
Système	**Processeur**	TI Davinci
	Système d'exploitation	LINUX incorporé
Paramètres vidéo	**Capteur**	CMOS 1/2,8'' Sony Exmor
	Résolution	2 MP : 1920 (H) x 1080 (V)
	Compression	H264/MJPEG
	Fréquence maximale d'images	Flux principal (Full HD 1080p @ 25 fps) Flux secondaire (D1 @ 25 fps)
	Débit	H.264 : 64 à 8 192 Kbps. MJPEG : 64 à 10 240 Kbps. Débit réglable.
	Capture	1 f/s (JPEG).
	Masque de confidentialité	4 zones.
	Objectif	3,3 - 12 mm Megapixel
	Interface d'objectif	M14
	Jour/Nuit	Oui, bascule automatique (ICR)
	Compensation du contre jour	Oui (BLC, DWDR, HLC)
	Miroir et Retournement	Oui
Evènement	**Détection de mouvement**	396 zones de détection (18 x 22) : niveau de sensibilité de 1 à 6 (le niveau 6 correspond à la sensibilité la plus élevée). Stockage vidéo, capture d'image, journal, e-mail, etc… activables sur évènement.
	Perte vidéo/Masquage	Stockage vidéo, capture d'image, journal, e-mail, etc… activables sur évènement.
Enregistrement	**Priorité d'enregistrement**	« Manual » (Manuel) > « Video detect » (Détection vidéo) > « Schedule » (Programmation)
	Stockage local	Carte SD
Réseau	**Réseau filaire**	Ethernet 10/100 Base-T
	Protocole réseau	HTTP standard, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP.

Paramètres		Caméra IP
Réseau	**Standard**	ONVIF 2 / Profil S
	Accès WEB	Live, enregistrements, configuration du système, journal, maintenance, mise à niveau, etc.
	Nombres de connexions simultanées	10
Paramètres généraux	**Réinitialisation**	Bouton « RESET » (Réinitialiser) intégré
	Alimentation	12 V en CC ; 24V en AC ; PoE 802.5af.
	Consommation	10 W MAXIMUM
	Température de fonctionnement	-30 ℃ à +70 ℃
	Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
	Dimensions (mm)	151 × 119
	Poids	1,25 Kg
	Fixation	Murale ou au plafond, intérieur ou extérieur
	Indice de Protection	IP 66

1.3 Configuration réseau par défaut

Paramètres Réseaux		Configuration par défaut
TCP/IP	Mode	Statique
	IP address (Adresse IP)	192.168.1.108
	Subnet mask (Masque sous-réseau)	255.255.255.0
	Default gateway (Passerelle par défaut)	192.168.1.1
Connexion	TCP port	37777
	UDP port	37778
	HTTP port	80
	RTSP port	554
Authentification	Username	admin
	Password	admin

2 Structure

2.1 Dimensions

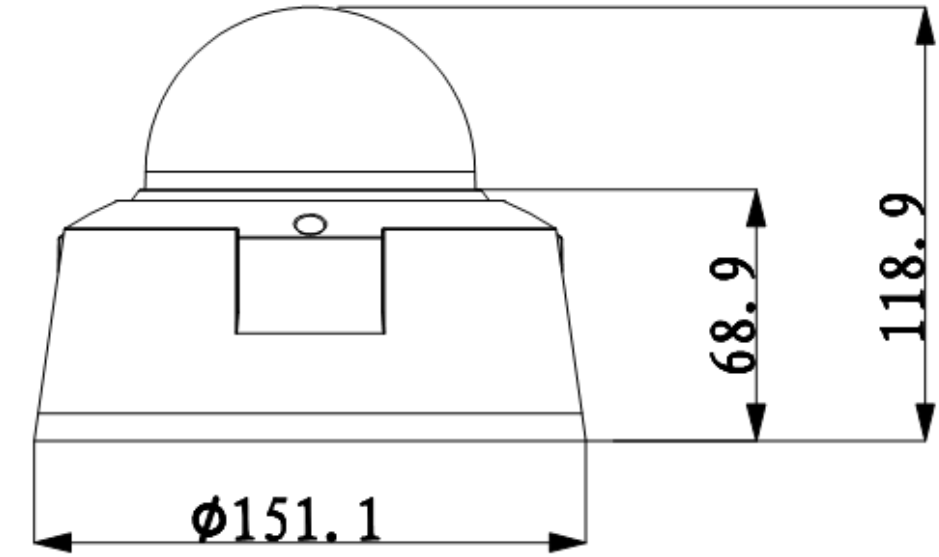

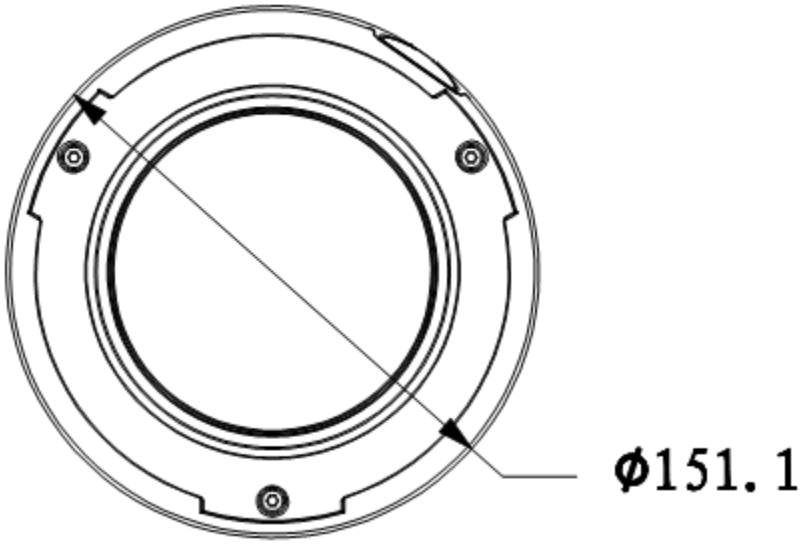

2.2 Système

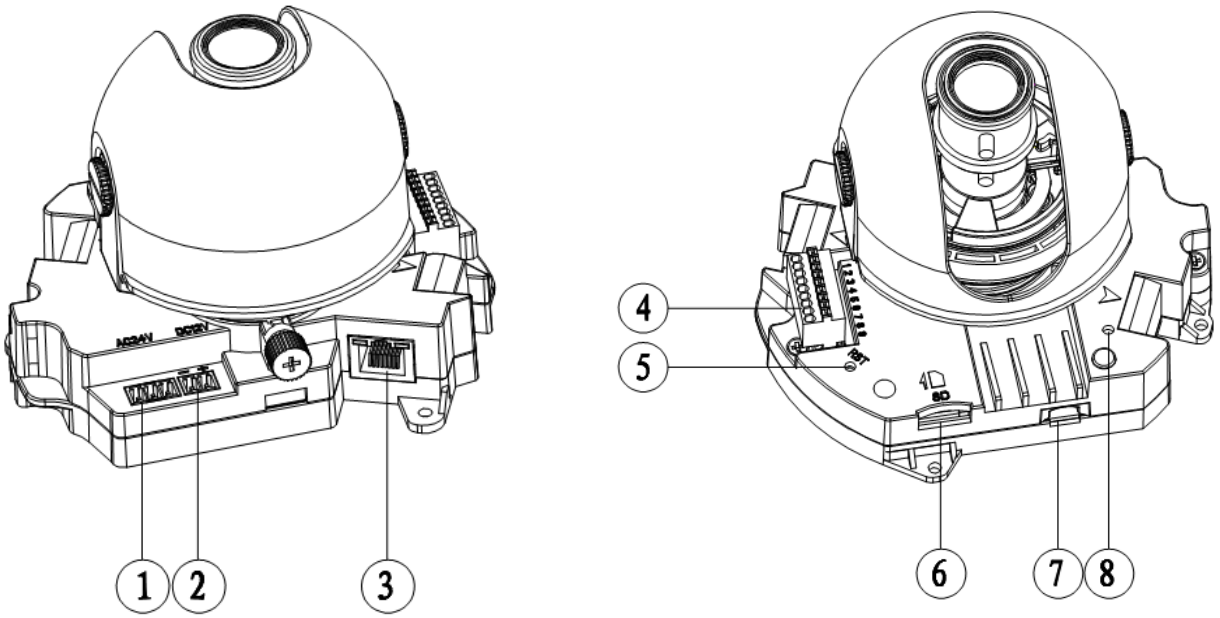

Numéros de Port	Nom du Port	Connexion	Fonction
1	AC24V	Bornier	Alimentation de la caméra
2	DC12V	Bornier	Alimentation de la caméra
3	LAN	RJ-45	Connexion au réseau et alimentation PoE
4	Ports I/O	Bornier	Entrée et sortie d'alarme Entrée et sortie audio Sortie vidéo
5	RESET	/	Rétablissement des paramètres par défaut
6	SD	/	Port de la carte SD
7	Non utilisé	/	Non utilisé
8	LED	/	Indication du statut Voyant vert : la caméra est sous tension Voyant rouge fixe : la caméra enregistre sur la carte SD Voyant rouge clignotant : La caméra détecte un mouvement

3 Installation

3.1 Installation de l’appareil

Etape 1 :

Utiliser la clé à six pans pour desserrer les trois vis situées sur le dôme et ouvrir le couvercle.

Etape 2 :

Positionner le socle à l’aide du schéma de montage sur un mur ou sur un plafond.

Etape 3 :

Percer trois trous de fixation et un trou pour le passage du câble.

Insérer les chevilles d’expansion dans les trous de fixation.

Etape 4 :

Fixer le socle à l’aide de trois vis.

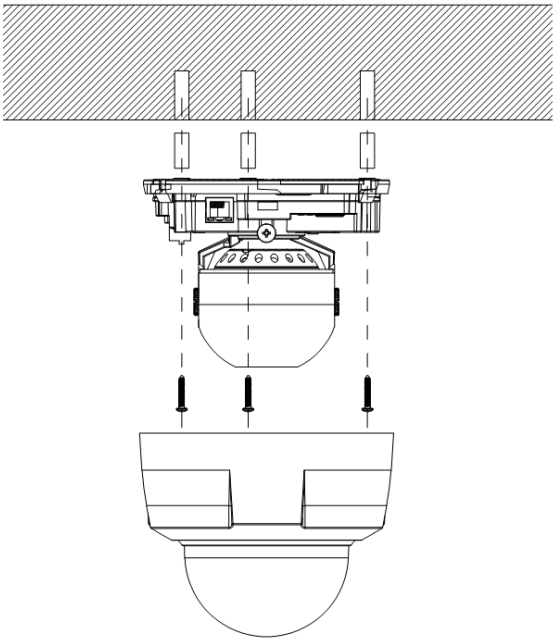

Etape 5 :

Orienter l'appareil sur l'angle de surveillance adéquat :

- Desserrer manuellement les vis sur les deux côtés du module (1), régler l'angle d'inclinaison du module.
- Desserrer manuellement la vis centrale en bas du module (2), régler l'angle de rotation du module.
- Régler le zoom (3) et focus (4) de l'objectif

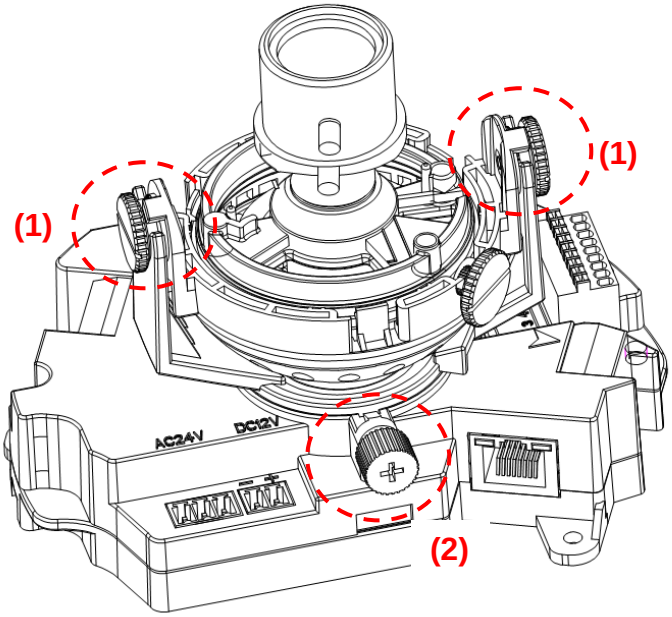

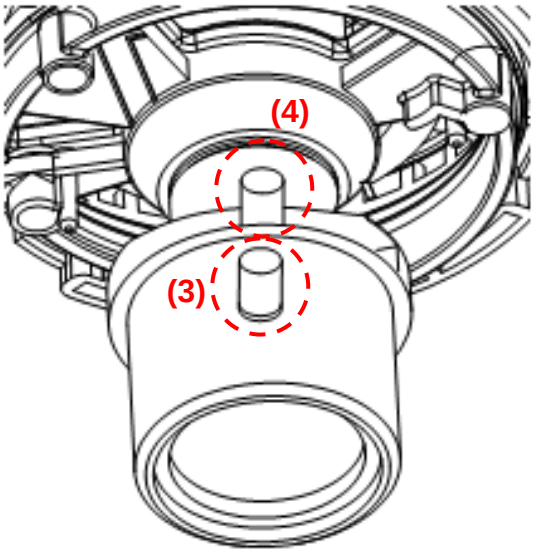

Etape 6 :

Refixer le couvercle sur le socle à l'aide des trois vis situées sur le dôme et de la clé à six pans.

3.2 Installation de la carte SD

Important : Avant d'installer la carte SD, débrancher le câble d'alimentation électrique pour mettre l'appareil hors tension.

Ouvrir le couvercle du dôme comme expliqué étape 1 du chapitre 3.1 pour pouvoir accéder au port de carte SD.

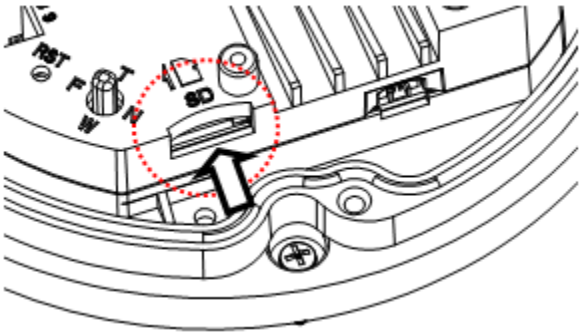

4 Connexion à l'appareil et ouverture de l'application Web

4.1 Options de configuration d'IE : outils de configuration et IE

Cet appareil est accessible via le navigateur web Internet Explorer.

Si le système affiche un message d'avertissement vous demandant si vous souhaitez installer le contrôle webrec.cab. Cliquer sur le bouton « OK » pour que le système l'installe automatiquement.

Si vous n'arrivez pas à installer le fichier, vous pouvez baisser le niveau de sécurité d'Internet Explorer (voir exemple ci-dessus) ou désactiver le filtre anti-hameçonnage. Assurez-vous de disposer des droits administrateur sur votre session Windows.

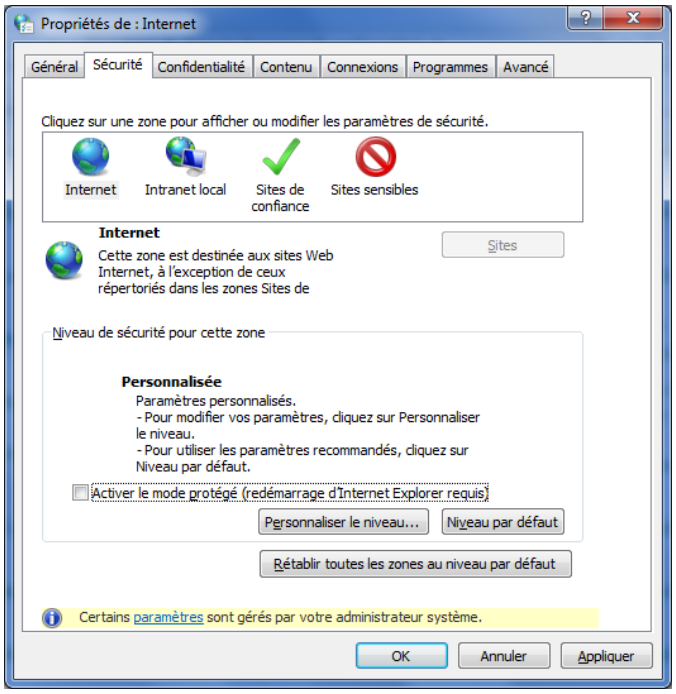

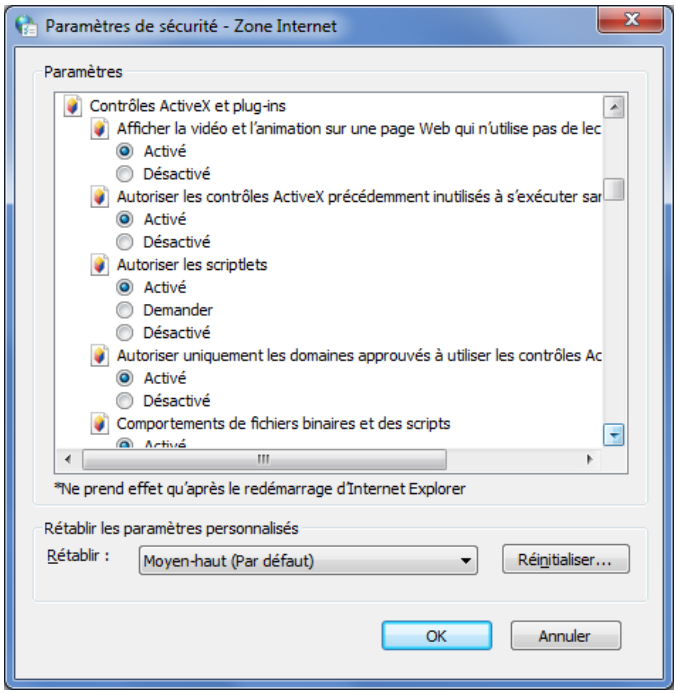

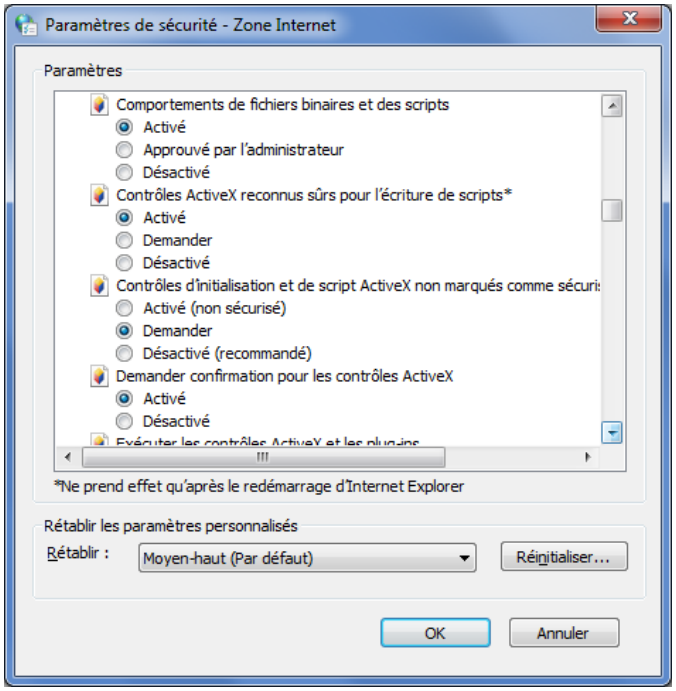

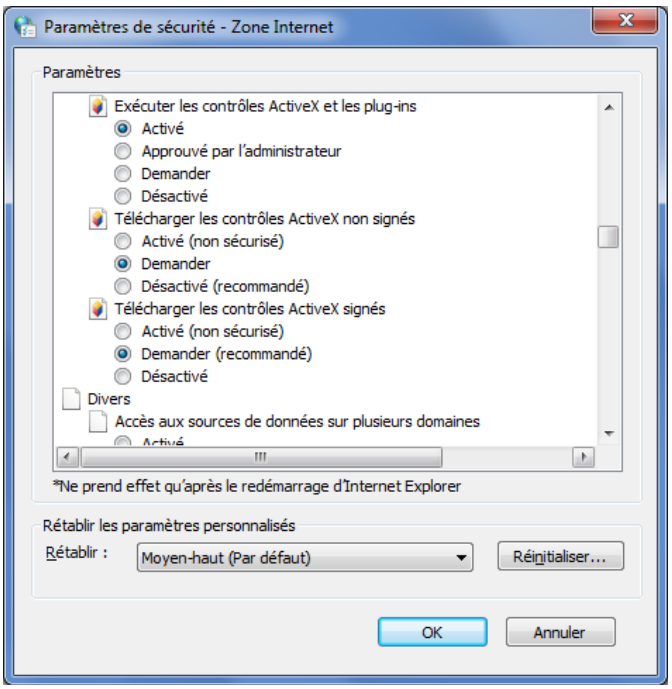

4.1.1 Se connecter avec l'outil de recherche (Config Tool)

Reportez-vous au chapitre « 5.2.1 Se connecter à l'interface Web de l'appareil »

4.1.2 Se connecter avec Internet Explorer

Les paramètres IP par défaut de la caméra sont les suivants :

- Adresse IP : 192.168.1.108

- Nom d'utilisateur : admin

- Mot de passe : admin

Ouvrez Internet Explorer 32 Bits en mode administrateur.

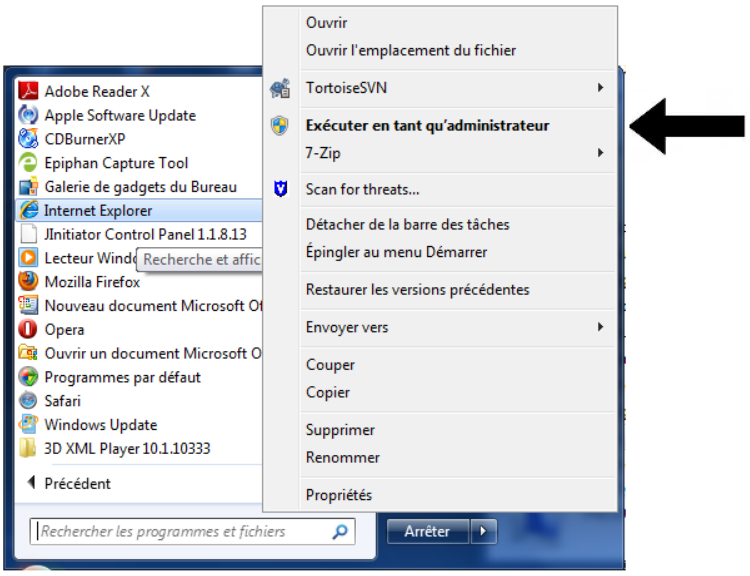

Entrez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse.

Ainsi, si l'adresse IP de votre caméra est 192.168.1.108, entrez « http:// 192.168.1.108 » dans la barre d'adresse.

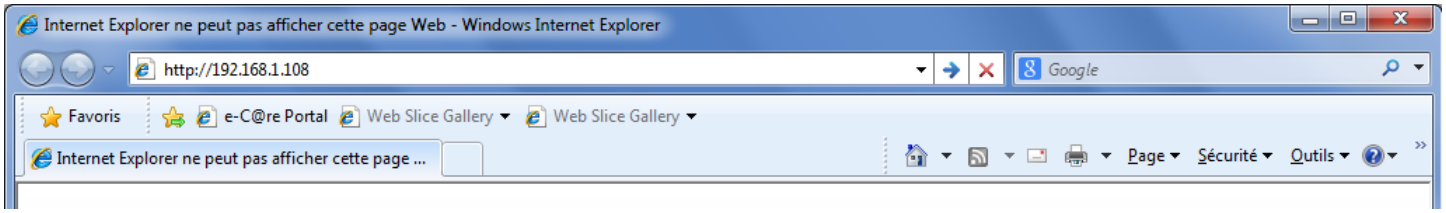

4.2 Se connecter avec Mozilla Firefox ou Google Chrome

Rendez-vous sur le site web d'Apple, puis téléchargez et installez QuickTime (www.apple.com/quicktime/download).

Ouvrez ensuite Firefox ou Chrome, et entrez l'adresse IP de votre appareil dans l'URL du navigateur.

Remarque : Avec ces navigateurs, l'apparence de l'interface peut être différente et certains boutons peuvent ne pas apparaître. Vous pouvez si besoin utiliser les extensions IE tab pour vos navigateurs.

5 Outil de configuration rapide (Config Tool)

5.1 Présentation

L'outil de configuration rapide sert à rechercher ou modifier une adresse IP. Il permet également de modifier les paramètres. Vous trouverez cet outil dans le CD fourni avec votre caméra.

Avant d'utiliser l'outil de configuration rapide, veuillez vérifier que vous disposez de la dernière version.

5.2 Recherche/Connexion

Dans le répertoire des applications, sélectionnez « ConfigTool.exe », puis double-cliquez dessus.

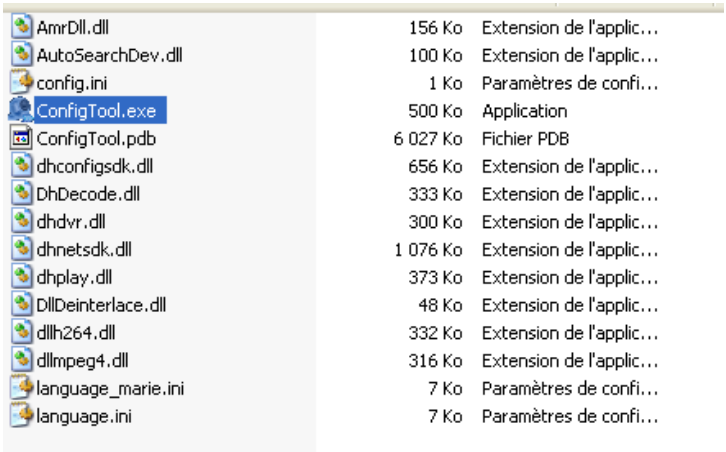
AmrDll.dll 156 Ko Extension de l'applic...
AutoSearchDev.dll 100 Ko Extension de l'applic...
config.ini 1 Ko Paramètres de confi...
ConfigTool.exe 500 Ko Application
ConfigTool.pdb 6 027 Ko Fichier PDB
dhconfigsdk.dll 656 Ko Extension de l'applic...
DhDecode.dll 333 Ko Extension de l'applic...
dhdvr.dll 300 Ko Extension de l'applic...
dhnetsdk.dll 1 076 Ko Extension de l'applic...
dhplay.dll 373 Ko Extension de l'applic...
DllDeinterlace.dll 48 Ko Extension de l'applic...
dllh264.dll 332 Ko Extension de l'applic...
dllmpeg4.dll 316 Ko Extension de l'applic...
language_marie.ini 7 Ko Paramètres de confi...
language.ini 7 Ko Paramètres de confi...

Vous devez disposer au minimum de la version 1.07.0.R.121203 de l'outil de configuration.

5.2.1 Se connecter à l'interface Web de l'appareil

Pour afficher la liste des appareils connectés à un même segment de réseau, cliquez sur le bouton « Refresh » (Actualiser). L'outil recherche alors les appareils connectés et affiche la liste des résultats avec les versions IPv4 et IPv6 correspondantes.

Dans l'interface « Device list » (Liste des appareils), vous pouvez consulter les adresses IP des appareils (IPv4 et IPv6), le numéro de port, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et l'adresse MAC.

1 - Sélectionnez les adresses IPv4 (les adresses IPv6 disparaissent) et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne en surbrillance.

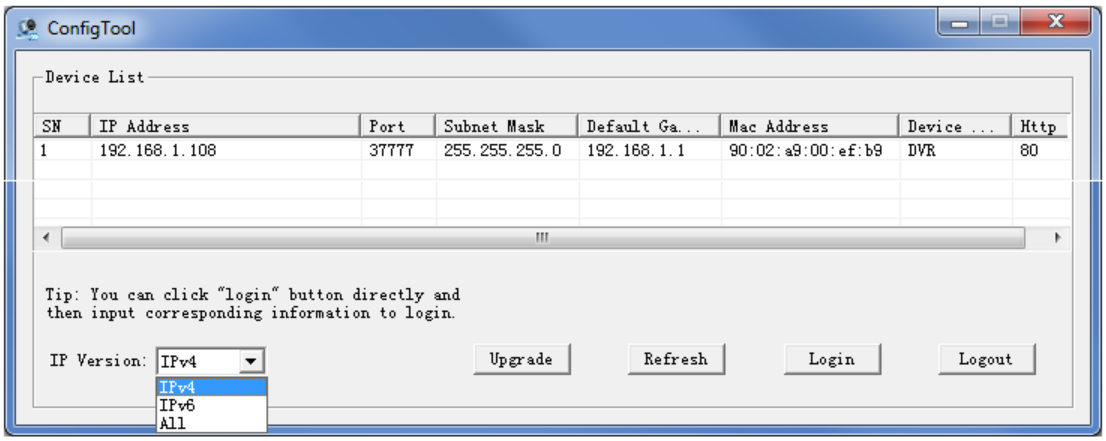

2- Sélectionnez « Open Device Web » (Ouvrir l'interface Web de l'appareil) pour accéder à l'interface Web de l'appareil :

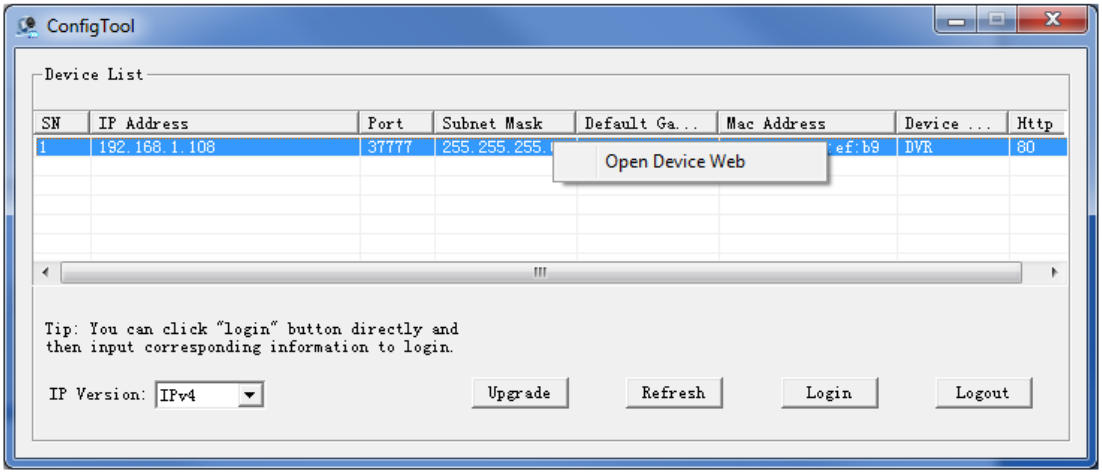

Si vous n'arrivez pas à vous connecter, vérifiez les paramètres de sécurité d'Internet Explorer comme indiqué au chapitre 4.

5.2.2 Modifier les paramètres réseau

1 - Sélectionnez les adresses IPv4 (les adresses IPv6 disparaissent) et cliquez avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner votre caméra.

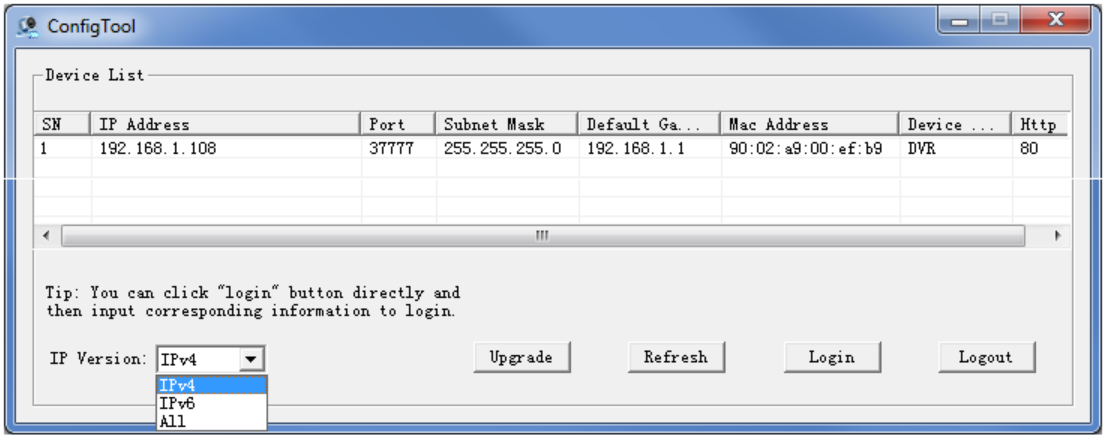

2- Cliquez sur le bouton « Login » (Connexion), ou double-cliquez sur la ligne en surbrillance. La page suivante s'ouvre :

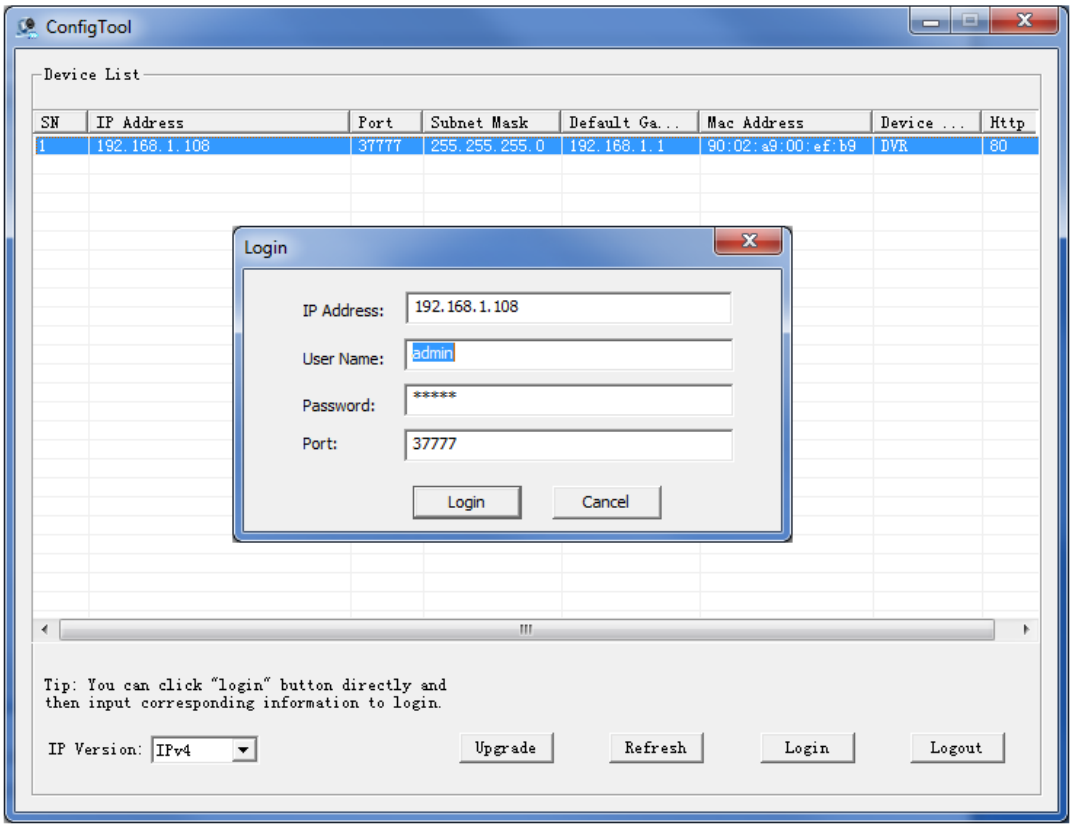

Les paramètres de connexion sont pré-remplis.

3- Cliquer sur le bouton « Login » (Connexion), l'interface principale apparait.

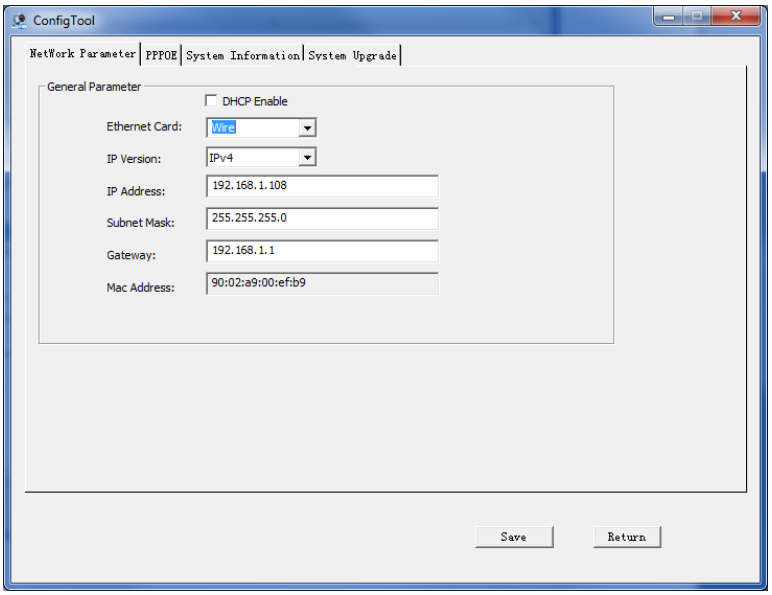

Fonctions	Description
DHCP Enable (DHCP activé)	Permet d'activer ou de désactiver la fonction DHCP.
IPv4/IPv6 (IPv4/IPv6)	Permet de choisir « IPv4 » (IPv4) ou « IPv6 » (IPv6) dans la liste déroulante. Les adresses IP peuvent être modifiées.
IP Address (Adresse IP)	Adresse IP de l'appareil.
Subnet Mask (Masque de sous-réseau)	Masque de sous-réseau de l'appareil.
Gateway (Passerelle)	Passerelle de l'appareil.
Mac Address (Adresse MAC)	Adresse MAC de l'appareil.
Save (Enregistrer)	Permet d'enregistrer les modifications.
Return (Précédent)	Permet de revenir à l'interface précédente.

6 Réinitialisation de la caméra

Appuyez sur le bouton « RST » (Réinitialiser) situé à l’intérieur de la caméra pendant 10 secondes.

Attendez que la caméra redémarre automatiquement.

Les paramètres par défaut de la caméra ont été rétablis.

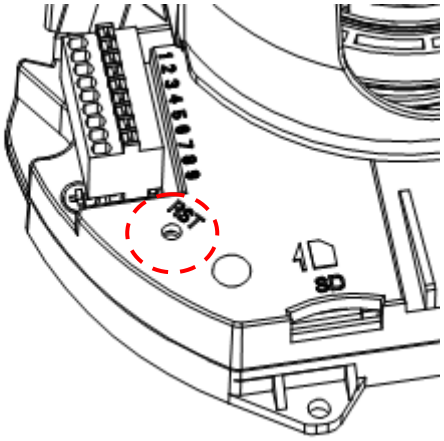

7 Application Smartphones & Tablettes

7.1 Apple (iOS)

L'application "URA Camera Viewer" disponible sur Appstore vous permet de consulter votre système de vidéosurveillance en local ou a distance via une connexion EDGE, 3G ou Wi-Fi.

Elle embarque les fonctions de visualisation du live, la prise de photos instantanée et la relecture des enregistrements.

Un assistant d'installation, des tutoriaux et des pages d'aides sont disponibles dans l'application.

L'application est compatible avec:

- iPhone 4 ou supérieur (iOS 5 minimum)

- iPad 2 ou supérieur, iPad mini (iOS 5 minimum)

7.2 Android

L'application "URA Camera Viewer" disponible sur Google Play vous permet de consulter votre système de vidéosurveillance en local ou a distance via une connexion EDGE, 3G ou Wi-Fi.

Elle embarque les fonctions de visualisation du live, la prise de photos instantanée et la relecture des enregistrements.

Un assistant d'installation, des tutoriaux et des pages d'aides sont disponibles dans l'application.

L'application est compatible avec les Smartphones suivants :

Samsung Galaxy S 2 (Android 2.3 minimum)
Samsung Galaxy S (Android 2.3 minimum)
Samsung Galaxy Note (Android 4.0 minimum)
Samsung Galaxy S 3 (Android 4.0 minimum)
Samsung Galaxy Ace (Android 2.3 minimum)
Samsung Galaxy Nexus (Android 4.0 minimum)
Sony Xperia ray (Android 2.3 minimum)
Sony Xperia mini pro (Android 2.3 minimum)
Sony Xperia Arc S (Android 2.3 minimum)
Sony Xperia X10 (Android 2.3 minimum)
Sony Xperia mini (Android 2.2 minimum)
Google Nexus S (Android 2.3 minimum)
Google Nexus One (Android 2.1 minimum)
HTC Desire (Android 2.2 minimum)
HTC Sensation (Android 2.3 minimum)
HTC Hero (Android 2.1 minimum)
Motorola Defy (Android 2.3 minimum)
Motorola Atrix (Android 2.3 minimum)
Acer Liquid Gallant (Android 4.0 minimum)

L'application est compatible avec les Tablettes suivantes :

Samsung Galaxy Tab (Android 3.1 minimum)
Samsung Galaxy Tab 2 (Android 4.0 minimum)
Amazon Kindle Fire (Android 2.3 minimum)
Asus Transformer Pad (Android 3.1 minimum)
Asus EEEPad (Android 4.0 minimum)
Google Nexus 7 (Android 4.1 minimum)
Acer Iconia Tab (Android 4.0 minimum)

5, rue Nicot - 93691 Pantin Cedex - Tél. : 01 48 10 56 00 - Fax : 01 48 10 56 01

Doc. N° LE06588AA

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis n'engagent URA qu'après confirmation.